COILZANGEN

COILZANGE R/5000

Diese Coilzange wird zum Heben und Transportieren von kaltgezogenen Coils benutzt. Die Coilzange kann mit verschiedenen Greifbacken ausgestattet werden je nach Innendurchmesser des Coils. Die Standardausführung ist mit Typ R5000/600/6S. Diese Coilzange ist auch für verzinkten Draht verfügbar.

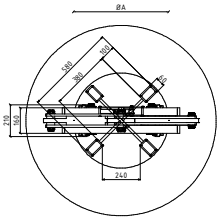

Typ R/5000
Maximale Tragfähigkeit: 5200 kg
Eigengewicht: 190 kg

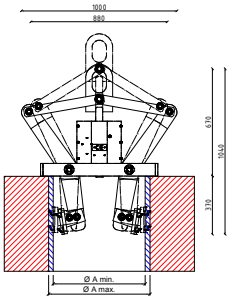

GREIFBACKEN

Typ	Innendurchmesser Coil
R/5000/540/6S	von 510 mm bis 540 mm = max
R/5000/560/6S	von 540 mm bis 570 mm = max
R/5000/600/6S	von 580 mm bis 610 mm = max
R/5000/620/6S	von 600 mm bis 630 mm = max
R/5000/640/6S	von 610 mm bis 640 mm = max

COILZANGE RS/5000

Diese Coilzange eignet sich zum Heben und Transportieren von warmgewalzten Coils, die Lage-Lage gespult sind. Die Coilzange kann mit verschiedenen Greifbacken ausgestattet werden je nach Innendurchmesser des Coils. Die Standardausführung ist mit Typ RS5000/600/6S. Diese Coilzange ist auch für verzinkten Draht verfügbar.

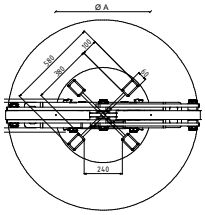

Typ RS/5000
Maximale Tragfähigkeit: 5200 kg
Eigengewicht: 220 kg

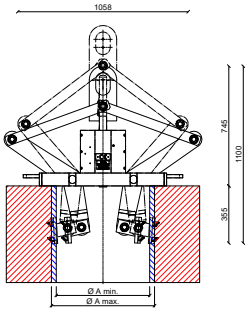

GREIFBACKEN

Typ	Innendurchmesser Coil
RS/5000/560/6S	von 540 mm bis 600 mm = max
RS/5000/600/6S	von 580 mm bis 640 mm = max

COILZANGE RS/5000/900

Diese Coilzange wird zum Heben und Transportieren von kaltgezogenen Coils mit einem Innendurchmesser von 900 mm benutzt. Die Standardausführung ist mit Greifbacken Typ RS/5000/900/6S.

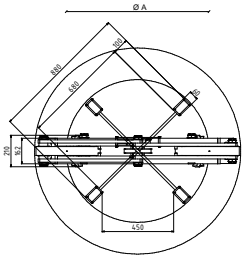

Typ RS/5000/900
Maximale Tragfähigkeit: 5200 kg
Eigengewicht: 231 kg

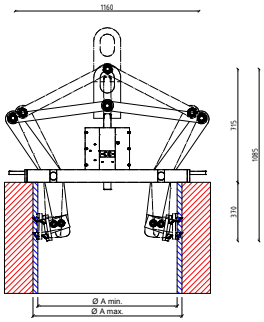

GREIFBACKEN

Typ	Innendurchmesser Coil
RS/5000/900/6S	von 880 mm bis 910 mm = max

Version Juni 2020

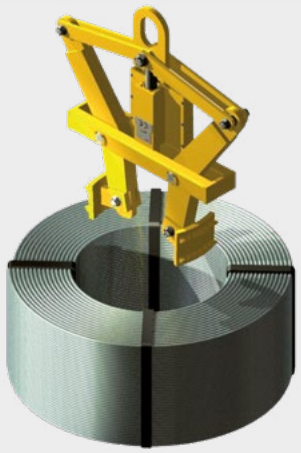

COILZANGE
BETRIEBSANLEITUNG

Version Juni 2020

1

2

3

4

5

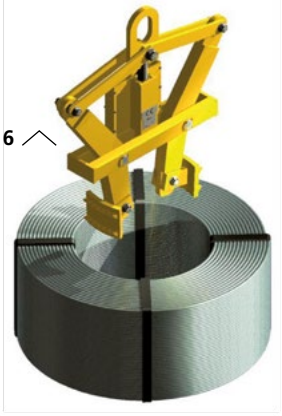

6

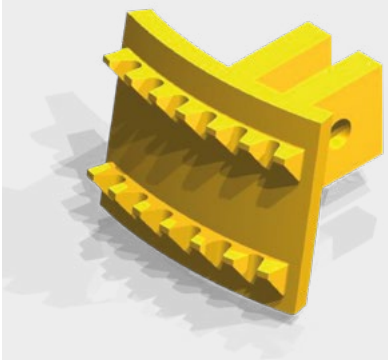

1 Die Coilzange in das Coil sinken lassen. Bitte achten Sie darauf, dass die Greifbacken nicht ins Stahlband hineingreifen.

2 Wenn die Brücke der Drahtcoilzange sich auf der Spule befindet, müssen Sie den Haken weiter bis zum Endpunkt sinken lassen.

3 Beim Hochziehen der Zange wird der Verschlussmechanismus entriegelt. Die Greifbacken greifen in das Drahtcoil.

4 Wenn die Drahtcoilzange verwendet wird um Coils auf eine Abwickelhaspel zu setzen, achten Sie dann bitte darauf, dass nichts das freie 'Sinken' der Greifbacken versperren kann. Es besteht die Gefahr, dass die Last abstürzt.

5 - 6 Die Coilzange kann jetzt frei gehoben werden.

ACHTUNG!

Bitte überprüfen Sie regelmäßig:

1 Die Bohrungen der Achseverbindungen.

2 Die Zähne der Greifbacken (wenn die nicht ausreichend scharf sind wegen Verschleiß, kann das Coil anfangen zu rutschen). Ersetzen wenn notwendig.

3 Verschleiß der Verbindungsachsen.